

『Moist-Bubble BeautyAqua』取付工事説明書

型式：NBBA 20R・25R・32R・40R・50R

型式：NBBA 65F・80F ※65A・80Aはフランジ式

この度は、弊社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。この取付工事説明書は、工事作業者が正しく、安全な工事をするために必要な説明書です。工事開始前に必ずお読みください。

- 1.本書の記載事項に従って工事が行われなかったことが原因で生じた故障、事故などは保証期間内での無償修理の対象になりません。
- 2.保証書は、販売店、設置日などが記入されていることを確認し、大切に保管してください。紛失してしまうと、保証期間内であっても無効となることがあります。
- 3.指定給水装置工事事業者が施工を行ってください。



株式会社 **創建エース**

Souken Ace Co.,Ltd.

1. 安全に設置工事するために注意していただくこと

●注意とは…

設置作業者が誤った使い方をすると製品・家屋等の物損事故を引き起こす可能性が想定できる注意内容です。



注意 CAUTION

- ご使用前に製品の外れや緩みがないか確認してください。
- 直射日光が当たる場所、湿気やホコリの多い場所などでは保管しないでください。
- 設置工事の際は、通水後に水漏れがないよう必ず確認してください。
- 分解・改造して使用しないでください。

2. Moist-Bubble Beauty Aqua 取付


はじめに

- 本システムは、戸建住宅・集合住宅各戸の水処理システムです。
- 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
- 井水・雨水等の使用は前提としておりません。

(1) 取付場所の選定

本製品は、以下の注意事項に従い、量水器の二次側もしくは、住宅の床下等に設置してください。

- 量水器の二次側に設置する場合、量水器より20cm以上離してください。

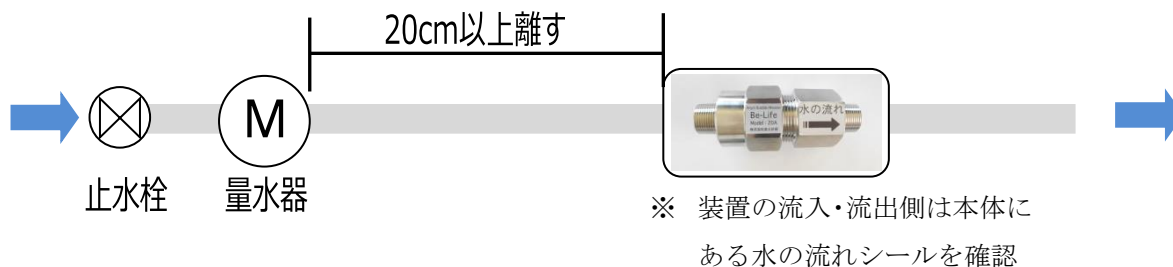


- 取付設置する配管種類を確認してください。


(2) 取付手順

- ①水道管の止水栓（元栓）を閉じてください。
- ②製品の設置位置を確認し、各接続部品を用いて設置してください。

【塩化ビニール管接続の場合】

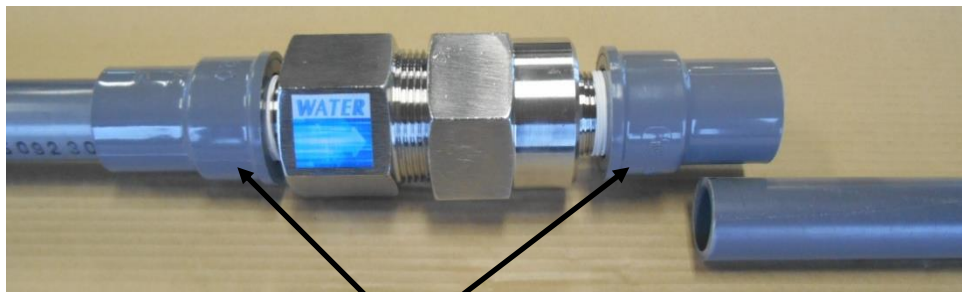


給水栓用ソケット(インサート付) 20mm

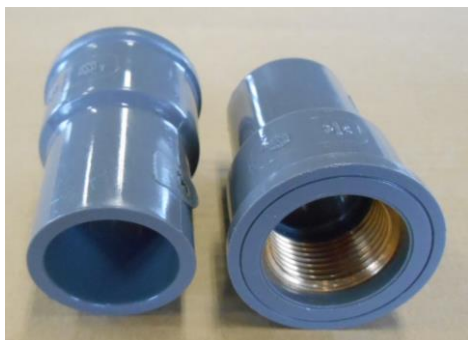

※Beauty Aqua 本体両端にソケットめねじ部
品を先にねじ込み後、配管を接着してくだ
さい。

【ポリエチレン管接続の場合】

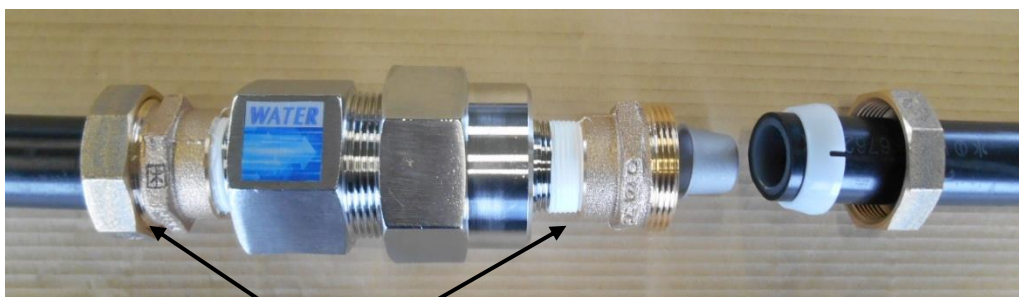


ポリエチレン管用めねじ付ソケット 20mm




※Beauty Aqua 本体両端にソケットめね
じ部品を先にねじ込み後、配管を接着して
ください。


【ステンレス管接続の場合】

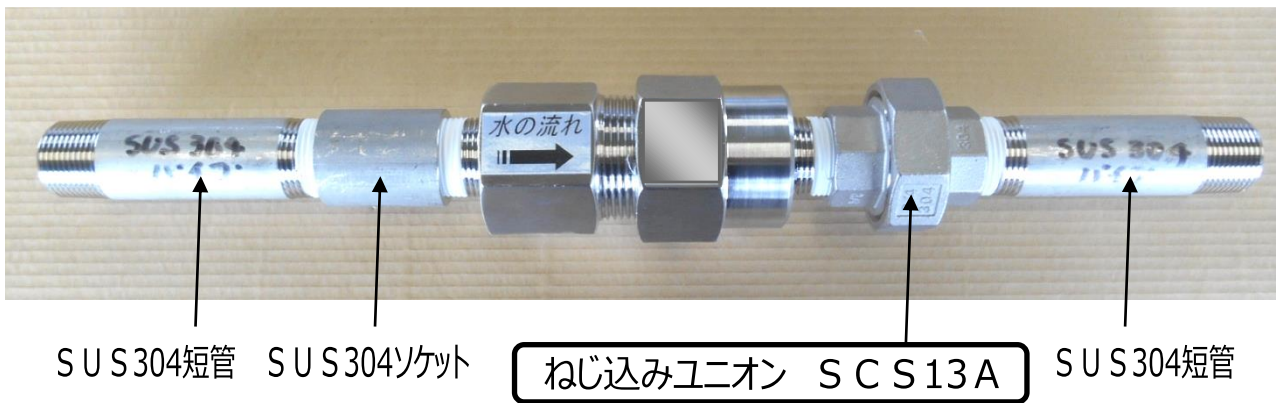

【ライニング鋼管接続の場合】

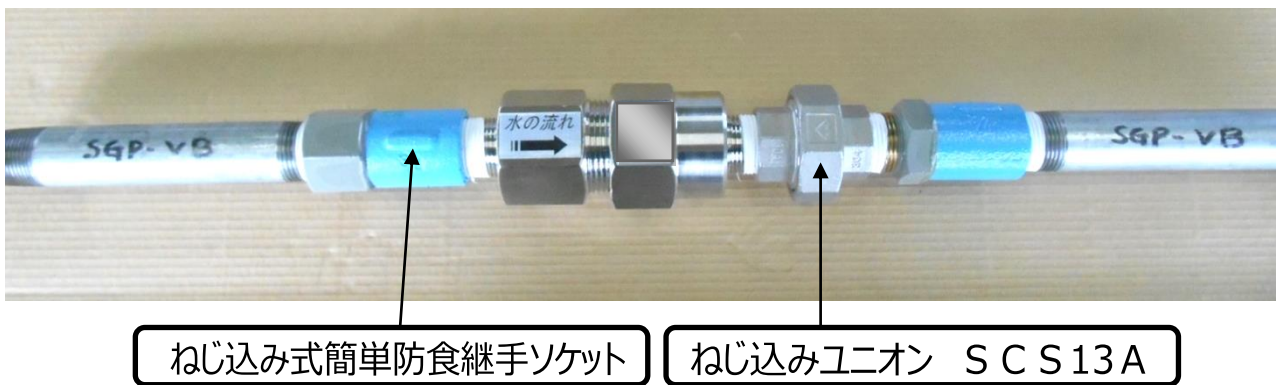

【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管接続の場合】

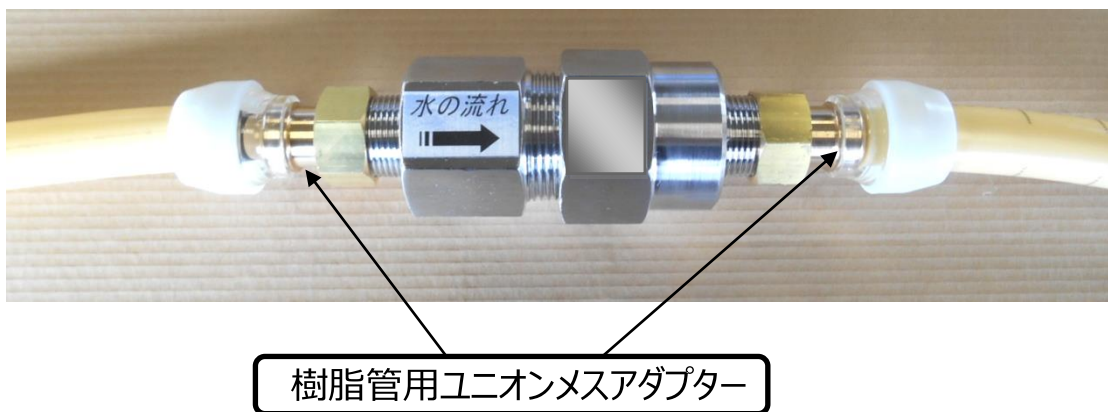

注意事項

- 本製品は、ステンレス素材であるため、**異種金属への設置の際には必ず絶縁**をして下さい。
- この取付工事説明書は施工の一例となります。**配管種類により設置方法が異なる**場合がありますので、設置作業前に**必ず配管種類と設置方法を確認**するようにして下さい。